


Rollo de Fibra/Zarzo de Paja

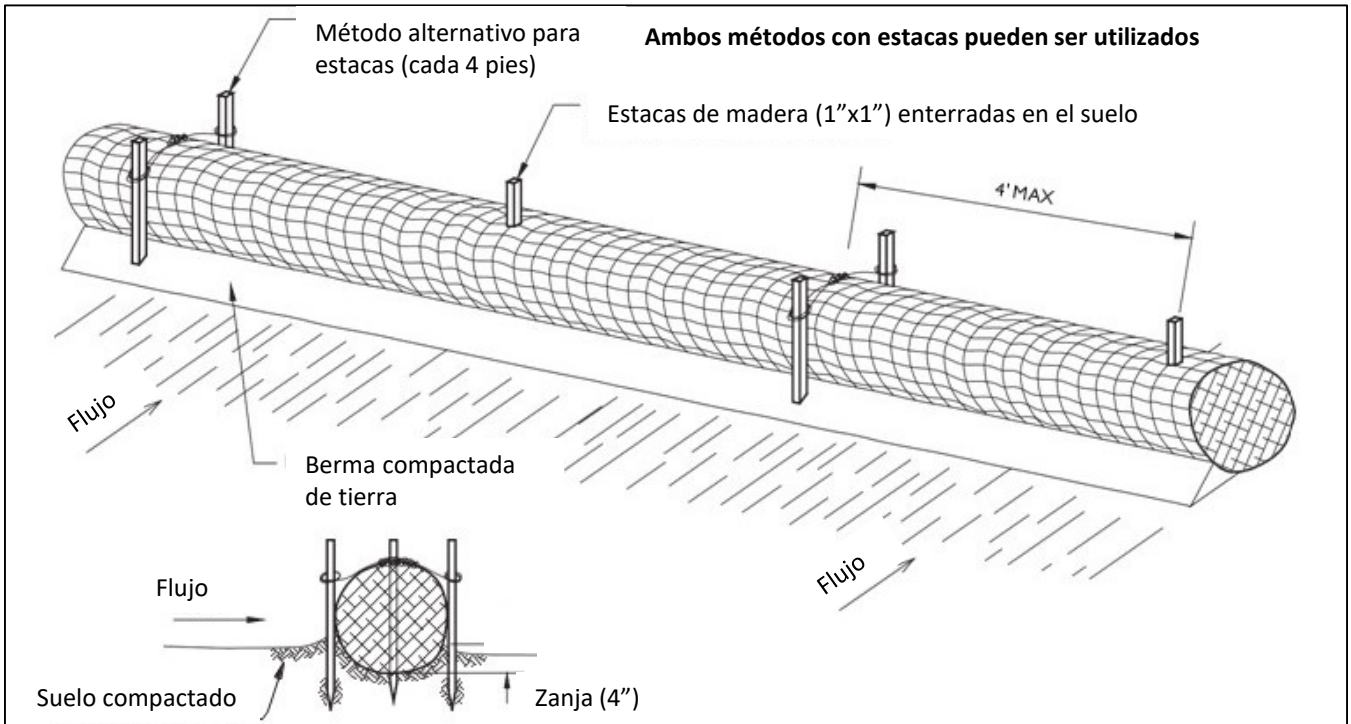

Instrucciones de instalación:

- Prepare el suelo antes de instalar el rollo de fibra, alisando cualquier zanja superficial en la pendiente.
- Excave una zanja a lo largo del contorno de la pendiente donde se colocará el rollo. La zanja debe ser adecuadamente profunda para acomodar por lo menos un tercio o mitad del rollo.
- Es importante que los rollos sean instalados en forma perpendicular al flujo laminar. Se debería empezar excavando las zanjas y colocando rollos desde el fondo de la pendiente hacia arriba.
- Coloque el rollo en la zanja firmemente para evitar que haya espacios entre el suelo y el rollo.
- Utilice estacas de madera y travesie el rollo para enterrarlo en el suelo. Deje que la estaca solamente sobresalga del rollo 1 o 2 pulgadas. Instale las estacas en intervalos máximos de 4 pies.
- Instale una berma compactada de tierra cuesta arriba del rollo para asegurar que los flujos atraviesen el rollo, evitando que el agua entre a la zanja.
- Cuando más de un rollo es utilizado, superponga los extremos de los rollos uno a lado del otro cuesta arriba por un pie de distancia y evite que se abran espacios entre los rollos clavando firmemente los extremos de los rollos.
- Doble los dos extremos de los rollos cuesta arriba por lo menos 2 pies para dirigir la escorrentía y sedimentos hacia el rollo
- Si se utilizan rollos con malla de plástico, se deben retirar inmediatamente después de que termine la temporada lluviosa. Los rollos biodegradables son siempre recomendados antes del plástico.

Espaciado: 1,000 pies/gradiente o dictado por ingeniero

Ejemplo: pendiente de 20% = espaciado de rollos: $1,000/20=50$ pies

Napa County Resource Conservation District

www.naparcd.org / 1303 Jefferson St, Suite 500B, Napa Ca, 94559 / (707)252-4189